

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

БЕЛЕЖКА:

Благодарим Ви, че закупихте този климатик. Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате уреда. Не забравяйте да запазите това ръководство за бъдещи справки.

Съдържание

Спецификации на дистанционното	02
Работа с дистанционното	03
Бутони и функции	04
Индикатори на екрана	05
Използване на основните функции	06
Използване на разширените функции	08

Спецификации на дистанционното

Модел	RG10K2(2HS)/BGEF
Захранване	3.0V(Батерии R03/LR03×2)
Обхват	8m
Работна температура	-5°C~60°C

БЪРЗА НАСТРОЙКА



Не сте сигурни как работи дадена функция?

Вижте "Използване на базовите функции" и "Използване на разширените функции" за детайлни инструкции как да използвате Вашия климатик.

БЕЛЕЖКА


- Бутоните на Вашето устройство могат да се различават от показания пример.
- Ако вътрешното тяло няма определена функция, натискането на съответния бутон на дистанционното управление няма да има ефект.
- Когато има разлики между "Упътване на дистанционното управление" и "Упътване на потребителя" по отношение на дадена функция, да се гледа последното.

Работа с дистанционното

Поставяне и подмяна на батериите

Вашият климатик може да пристигне с 2 батерии. Поставете ги в дистанционното преди употреба.

1. Свалете задния капак на дистанционното.
2. Поставете батериите, като внимавате полюсите (+) и (-) на батериите да съответстват на тези на дистанционното.
3. Поставете задния капак.

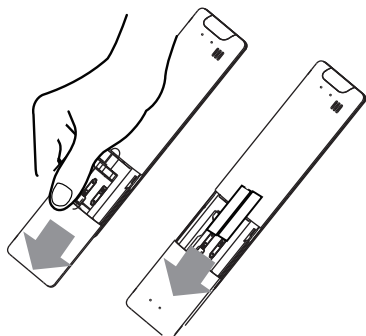

! БЕЛЕЖКИ ЗА БАТЕРИИТЕ

За оптимална работа:

- Не използвайте стари и нови батерии едновременно, както и различни типове.
- Не оставяйте батериите в дистанционното, ако няма да го ползвате повече от 2 месеца.



ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

Не изхвърляйте батериите като несортирани битови отпадъци. Обърнете внимание на местните закони за правилно изхвърляне на батериите.

СЪВЕТИ ПРИ РАБОТА

- Дистанционното трябва да се използва на не повече от 8 метра от климатика.
- Дистанционното ще изписука, ако сигналът е получен от климатика.
- Завеси, слънчева светлина и други материали могат да попречат на инфрачервения сигнал.
- Извадете батериите, ако няма да използвате дистанционното повече от 2 месеца.

СЪВЕТИ ПРИ РАБОТА

Това устройство трябва да е съобразено с местните закони и регулации.

- В Канада трябва да е съобразено с CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- В САЩ трябва да е съобразено с част 15 от правилата на FCC. Работата му подлежи на следните две условия:
 - (1) Това устройство не трябва да причинява вреди и
 - (2) това устройство трябва да приема всякакви възможни намеси, включително намеси, които могат да причинят нежелани ефекти.

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че смущения няма да възникнат при определена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с дилъра или опитен радио / телевизионен техник за помощ.
- Промени или модификации, които не са одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да експлоатира оборудването.

Бутони и функции

Преди да започнете да използвате климатика си, запознайте се с дистанционното му управление. Следва кратко въведение към него. За инструкции как да управлявате климатика си, обърнете се към секция **Как да използваме основните функции** в това упътване.

ON/OFF

Включва/изключва климатика.

ТЕМПЕРАТУРА ^

Увеличава температурата със стъпки от по 0.5°C. Макс. температура е 30°C. **БЕЛЕЖКА:** Натиснете заедно ∨ и ^ едновременно за 3 сек., за да промените мерните единици между °C и °F.

ЗАДАВАНЕ

Избор на операционална функция:
Active clean(☼) → Fresh(☁) → Sleep(☾) → Follow Me(☺) → AP mode(☑) → Active clean...
Избраният символ ще примигва на екрана, натиснете OK, за да потвърдите избора си.

ТЕМПЕРАТУРА ∨

Намалява температурата със стъпки от по 0.5°C. Мин. температура е 16°C.

СИЛА НА ВЕНТИЛАТОРА


Избира сила на вентилатора в този ред: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.
Натиснете TEMP ^ или ∨, за да увеличите/намалите силата на вентилатора на стъпки от по 1%.

SWING

Включва и изключва движението на хоризонталния жалуз. Задръжте за 2 секунди, за да стартирате функцията за автоматично завъртане на вертикалните жалузи (някои модели).

Boost

Позволява на климатика да достигне зададената температура за възможно най-кратко време.

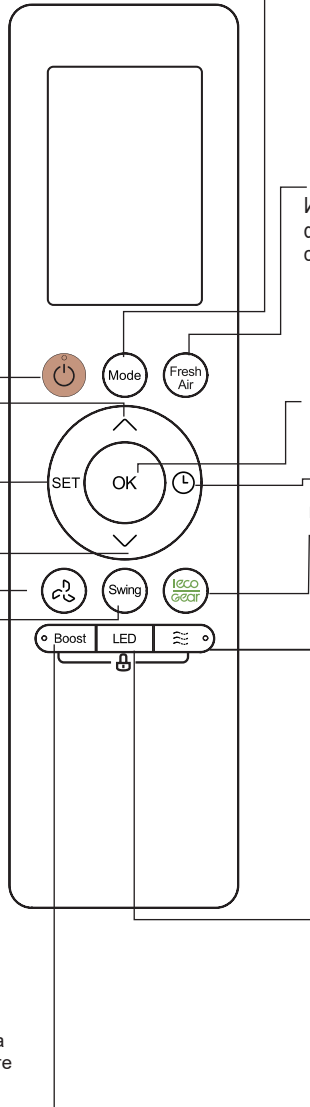

РЕЖИМ

Избор на операционен режим:
AUTO → **COOL** → **DRY** → **HEAT** → **FAN**

БЕЛЕЖКА: Режимът HEAT не се поддържа от модел само за охлаждане.

Fresh Air

Използва се за стартиране/спиране на функцията Oxygen Fresh air. Избира силата на вентилатора в следния ред:
LOW → **MED** → **HIGH** → **STRONG**

→ **STOP** → **LOW**.....
БЕЛЕЖКА: Тази функция е налична независимо от това дали устройството е включено или изключено.

OK

Използва се за потвърждение на избраните функции.

TIMER

Задайте таймер за включване или изключване на устройството.

ECO/GEAR

Натиснете този бутон, за да влезете в енергоефективния режим в последователност от следните:

ECO → **GEAR(75%)** → **GEAR(50%)** → **Прецизен режим** → **ECO**.....

≡ бутон

Превключва през функциите, както следва:

Breeze Away → **Breeze Mild** → **Breezeless** → **Cancel** → **Breeze Away** →

БЕЛЕЖКА: Тази функция е достъпна само в режим на охлаждане.

LED

Включва и изключва LED дисплея на вътрешното тяло и зумера на климатика (в зависимост от модела), които създават комфортна и тиха среда. Ако продължите да натискате този бутон повече от 5 секунди, вътрешното тяло ще покаже действителната стайна температура. Натиснете отново повече от 5 секунди, за да се върнете обратно, за да се покаже зададената температура.



Индикатори на екрана на дистанционното

На дистанционното се показва дадена информация, когато то е включено.







- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
|  | Не е приложимо за този модел. |  | Функция Active clean (някои модели) |
|  | Breeze Away |  | Функция Fresh (някои модели) |
|  | Breeze Mild |  | Режим за сън |
|  | Breezeless |  | Функция Follow me |
|  | Не е приложимо за този модел. |  | Безжичен контрол |
|  | Индикатор за изтощена батерия (ако мига) |  | Не е приложимо за този модел. |

Предаване


Светва, когато дистанционното изпрати сигнал до тялото.


-  ON
Вкл. на таймера
-  OFF
Изкл. на таймера

СИЛА НА ВЕНТИЛАТОРА

- Silence  1%
- LOW  21%-40%
- MED  41%-60%
- HIGH  61%-80%
-  81%-100%
- AUTO  AUTO


Силата на вентилатора не може да бъде настроена при режим AUTO или DRY.

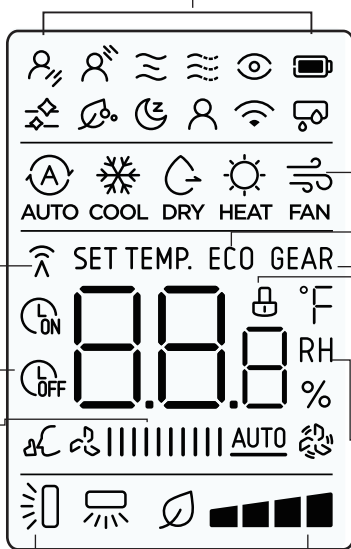

 → → → → → → → → → → → → → → → →
 Горизонтален жалуз

 → → → → → → → → → → → → → → → →
 Вертикален жалуз

 → → → → → → → → → → → → → → → →
 Режим Boost

 → → → → → → → → → → → → → → → →
 Показва избраната скорост на вентилатора за Oxygen Fresh air:

LOW 

MED 

HIGH 

STRONG 

РЕЖИМ

Показва настоящия работен режим:



ECO

Показва, че функция ECO е включена.

GEAR

Показва, че функция GEAR е включена.

LOCK

Показва, че функция LOCK е включена.

Темп./Таймер/Сила на вентилатора

По подразбиране показва зададената температура, сила на вент. или настройка на таймера.

- Температурен диапазон: 16-30°C/60-86°F (20-28°C/68-82°F) (В зависимост от модела)
- Диапазон на таймера: 0-24 ч.
- Диапазон на силата на вентилатора: AU -100%

Този екран е празен при работа в режим FAN.

Бележка:


Всички показани индикатори са само с илюстративна цел. По време на реална операция на устройството, само необходимите в дадения момент индикатори се показват на екрана.

Използване на основните функции

! ВНИМАНИЕ Преди работа, уверете се, че климатикът е включен в мрежата и има захранване.

Режим AUTO

Изберете режим AUTO



Нагласете желаната температура



Включете климатика




БЕЛЕЖКА:

1. В режим AUTO, уредът автоматично ще избере функцията COOL, FAN или HEAT въз основа на зададената температура.
2. В режим AUTO силата на вентилатора не може да се настройва.

Режим COOL или HEAT

Изберете режим COOL или HEAT



Нагласете желаната температура



Нагласете силата на вентилатора




Включете климатика



Режим DRY

Изберете режим DRY



Нагласете желаната температура




Включете климатика



БЕЛЕЖКА: В режим DRY силата на вентилатора не може да бъде зададена, тъй като тя вече е била автоматично контролирана.

Режим FAN

Изберете режим FAN



Нагласете силата на вентилатора



Включете климатика



БЕЛЕЖКА: В режим FAN не можете да настроите температурата. В резултат на това на екрана не се показва температурата.

Настройка на ТАЙМЕРА

TIMER ON/OFF - Задайте времето, след което уредът автоматично ще се включи / изключи.

Настройка TIMER ON

Натиснете бутона TIMER за активиране времевата последователност за включване.



Натиснете бутона Temp. нагоре или надолу няколко пъти, за да зададете желаното време за включване на устройството.

Насочете дистанционното към тялото и изчакайте 1 сек. и TIMER ON ще бъде активиран.

Настройка TIMER OFF

Натиснете бутона TIMER за прекъсване времевата последователност за включване.





БЕЛЕЖКА:

1. Настройвайки TIMER ON или TIMER OFF, времето ще се увеличава с по 30 минути с всяко натискане, до 10 часа. След 10 часа и до 24 часа, то ще се увеличи на стъпки от 1 час. (Например, натиснете 5 пъти, за да получите 2 часа и половина и натиснете 10 пъти, за да получите 5 часа.) Таймерът ще се върне на 0.0 след 24.
2. Отменете която и да е функция, като настроите таймера на 0.0 h.

Настройка TIMER ON и OFF (пример)

Имайте предвид, че зададените за двете функции периоди от време се отнасят до часове след текущото време.

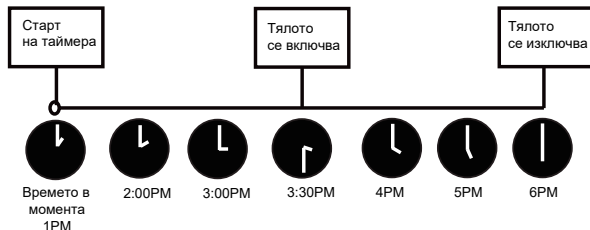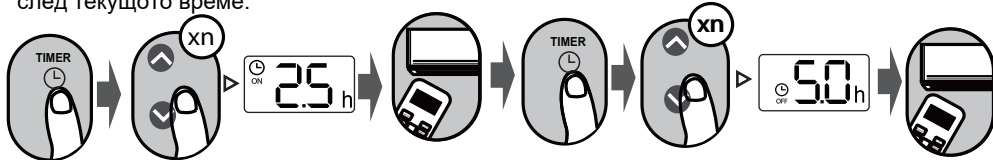


Пример: Ако времето в момента е 1:00PM, за да настроите таймера в по-горните стъпки, тялото ще се включи 2.5h по-късно (3:30PM) и ще се изключи 6:00PM.


Използване на разширените функции

Функция Swing

Натиснете Swing

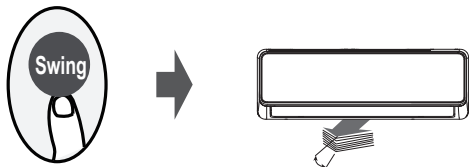


Хоризонталните жалузие ще се въртят нагоре и надолу автоматично при натискане на бутона Swing. Натиснете отново, за да спре.

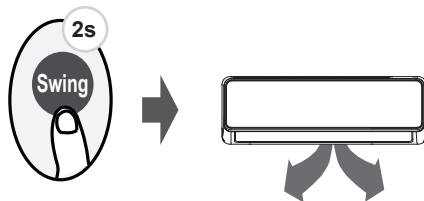

Продължете да натискате бутона за повече от 2 секунди, функцията за вертикално завъртане на жалузие е активирана. (зависи от модела)

Посока на въздушния поток

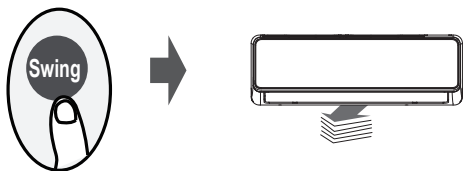

Ако продължите да натискате бутона SWING, могат да бъдат зададени пет различни посоки на въздушния поток. Жалузие могат да се движат на определен диапазон всеки път, когато натиснете бутона. Натиснете бутона, докато се достигне посоката, която предпочитате.

Функция BOOST

Натиснете Boost





Когато изберете функцията Boost в режим COOL, уредът ще духа хладен въздух с настройка на най-силна степен на вентилатора, за да стартира процеса на охлаждане.

Когато изберете функцията Boost в режим HEAT, уредът ще духа топъл въздух с настройка на най-силна степен на вентилатора, за да стартира процеса на отопление (някои модели).

За модели с електрически нагревателни елементи, електрическият НАГРЕВАТЕЛ ще активира и стартира процеса на отопление.

Функция LOCK

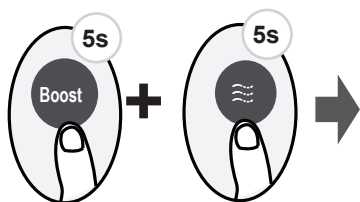

Натиснете едновременно **Boost** и  за повече от 5 секунди, за да активирате функцията Lock.

Никой бутон няма да реагира, освен натискането отново на тези два бутона за две секунди за деактивиране на заключването.

Функция ECO/GEAR



Натиснете бутона ECO/GEAR, за да влезете в енергийно ефективен режим в следната последователност:
ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Предишен режим → ECO.....

Бележка: Тази функция е налична само в режим COOL.

Функция ECO:

В режим на охлаждане натиснете този бутон и дистанционното управление автоматично ще регулира температурата до 24°C, а скоростта на вентилатора ще бъде настроена на Auto за пестене на енергия (само когато зададената температура е по-ниска от 24°C). Ако зададената температура е над 24°C, натиснете бутона ECO и скоростта на вентилатора ще се промени на Auto, а зададената температура ще остане непроменена.

БЕЛЕЖКА:

Натискането на този бутон или промяната на режима или регулирането на зададената температура на по-малко от 24°C ще спре ECO функцията.

При ECO функция зададената температура трябва да бъде 24°C или по-висока, но това може да доведе до недостатъчно охлаждане. Ако не се чувствате комфортно, просто натиснете отново бутона ECO, за да го спрете.

Функция GEAR:

Натиснете този бутон, за да влезете във функция GEAR, както следва:

75% (до 75% консумация на електрическа енергия)



50% (до 50% консумация на електрическа енергия)



Режим на предишна настройка.

При тази функция дисплеят на дистанционното управление ще се променя между консумацията на електрическа енергия и зададената температура.

Функция Silence



Задръжте натиснат бутона Fan за повече от 2 секунди, за да активирате/деактивирате функцията Silence (някои модели).

Поради ниската честота на работа на компресора, това може да доведе до недостатъчен капацитет за охлаждане и отопление. Натиснете бутона ON/OFF, Mode, Sleep, Boost или Clean по време на работа, за да отмените функцията Silence.

Функция FP




Устройството ще работи при висока скорост на вентилатора (докато компресорът е включен) с температура автоматично настроена на 8°C/46°F.

Бележка: Тази функция е само за климатик с термпомпа.

Натиснете този бутон 2 пъти в рамките на една секунда в режим HEAT и задайте температурата на 16°C, за да активирате функцията FP.

Натискането на бутон On/Off, Sleep, Mode, Fan и Temp по време на работа ще отмени тази функция.

Функция SET

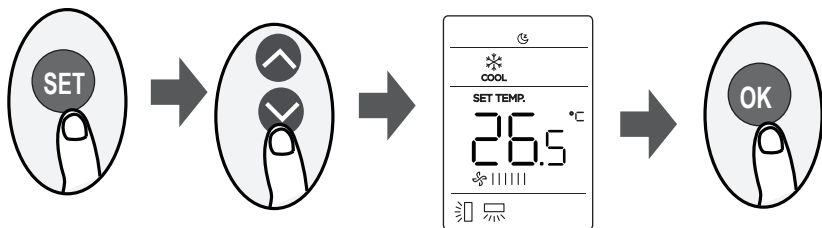

- Натиснете бутона SET, за да влезете в настройката на функцията, след това натиснете бутона SET или бутона TEMP▼ или TEMP, за да изберете желаната функция. Избраният символ ще мига на екрана, натиснете бутона OK, за да потвърдите.
- За да отмените избраната функция, просто изпълнете същите процедури, както по-горе. Натиснете бутона SET, за да превъртите през работните функции, както следва:

Active clean () → Fresh* () → Sleep () → Follow Me () → AP mode* ()

: Зависи от модела.

Функция Active clean () (някои

модели):

Технологията Active Clean измива прах, мухъл и мазнини, които могат да причинят мирисми, когато се залепят към топлообменника чрез автоматично замразяване и след това бързо размразяване на замръзване.

Когато тази функция е включена, на дисплея на вътрешното тяло се появява „CL“, след 20 до 45 минути устройството ще се изключи автоматично и ще анулира функцията CLEAN.

Функция Sleep ():

Функцията SLEEP се използва за намаляване на потреблението на енергия, докато спите (и не се нуждаете от същите настройки на температурата, за да се чувствате комфортно). Тази функция може да се активира само чрез дистанционното управление.

За подробности вижте функция Sleep в "УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА"

Забележка: Функцията Sleep не е налична в режим FAN или DRY.

Функция FRESH () (някои модели):

Когато се активира функцията FRESH, йонният генератор се захранва и помага за пречистването на въздуха в помещението.

Функция Follow me ():

Функцията FOLLOW ME позволява на дистанционното управление да измерва температурата на текущото си местоположение и да изпраща този сигнал до климатика на всеки 3 минути. Когато използвате режими AUTO, COOL или HEAT, измерването на температурата на околната среда от дистанционното управление (вместо от самото вътрешно тяло) ще позволи на климатика да оптимизира температурата около вас и да осигури максимален комфорт.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Натиснете и задръжте бутона Boost за седем секунди, за да стартирате/спрете функцията за памет на функцията Follow Me.

- Ако функцията за памет е активирана, "On" се показва за 3 секунди на екрана.
- Ако функцията за памет е деактивирана, "OF" се показва за 3 секунди на екрана.
- Докато функцията за памет е активирана, натискането на бутона ON/OFF, промяната на режима или прекъсването на захранването няма да отмени функцията Follow me.

Функция AP () (някои модели):

Изберете режим AP, за да направите конфигурация на безжична мрежа. За някои модели не е възможно, като натиснете бутона SET. За да влезете в режим AP, натиснете продължително LED бутона седем пъти за десет секунди.

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предварително уведомление за подобряване на продукта. Консултирайте се с търговеца или производителя за подробности.

CR290-RG10K2(2HS)

16117000002661

2022.01.27

技术要求：

尺寸A5,大度
80克双胶纸
装订，黑白